

Осуществите замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.



Существуют два варианта крепления рулонных штор:

Вариант №1 в оконный проем

При **установке на проем** рекомендуемый расчет следующий для всех типов штор:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см
- [Высота] = [Высота проема] + 15 см

Размеры указываются габаритные по готовому изделию.

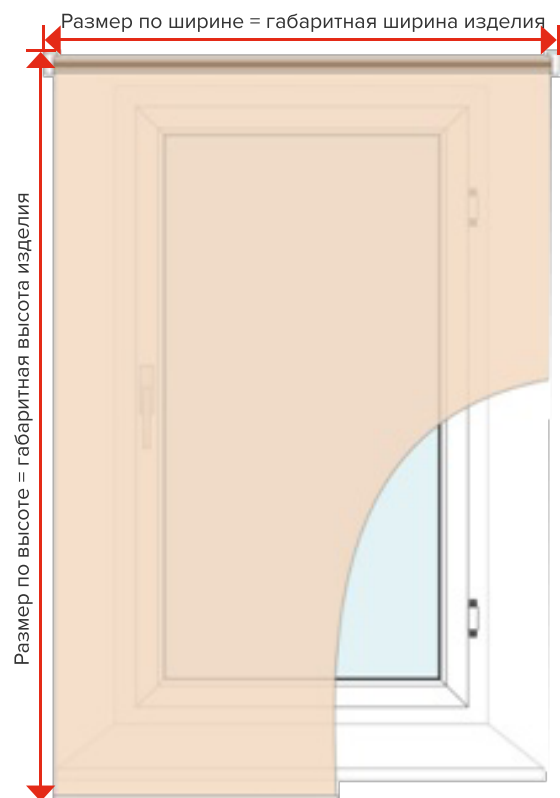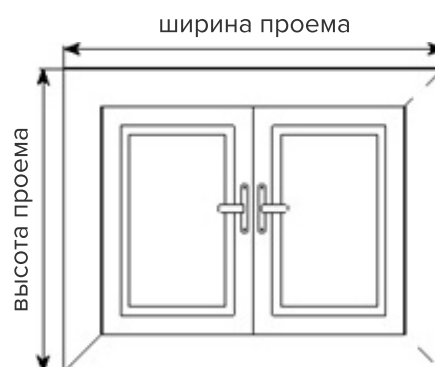

При **установке в проем** замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору. Рекомендуемый расчет следующий для всех типов штор:

- [Ширина] = [Ширина проема] - 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема] - 1 см

Размеры указываются габаритные по готовому изделию.

Вариант №2 на проем

Если происходит **установка на раму окна**, то стандартный замер осуществляется по высоте рамы окна и по ширине штапика («от штапика до штапика»).

Рекомендуемое минимальное расстояние от основания ручки до ткани 1 см.

Здесь размеры указываются по ткани.

